


Kasutusjuhend

Hekilõikur HA110 HA850  
Lisaseade trimmerile

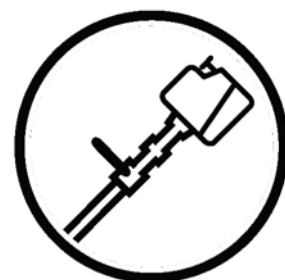

# SÜMBOLITE KIRJELDUS

## Sümbolid

ETTEVAATUST! Ebaõige või hooletu kasutamine võib muuta trimmeri ohtlikuks, mis võib põhjustada raskeid vigastusi või surma. Kasutusjuhendi lugemine ja mõistmine on äärmiselt oluline.

Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

Kasutage alati:

- Tunnustatud kuulmiskaitseid
- Kaitseprille või visiiri

Toode vastab asjakohastele CE direktiividele.

Lõiketera. Ärge puudutage tera enne mootori seiskamist.

Seade ei ole elektriliselt isoleeritud. Elektriliini lähedale sattunud või seda puudutanud seade võib põhjustada surma või tõsise kehavigastuse. Elekter võib levida sädelahenduse teel. Mida kõrgem pinget seda suurema vahemaa võib elekter õhu kaudu läbida. Elekter võib levida ka okste ja muude esemete kaudu, mis on niisked.

Hoidke seadet elektriliinist või seda puudutavatest kehadest vähemalt 10 meetri kaugusel. Kui töötada tuleb elektriliini lähedal, võtke ühendust selle omanikuga, et elekter liinist tööohutuse tagamiseks välja lülitada.


Seade võib olla ohtlik! Seadme kasutaja peab tagama, et teised inimesed ja loomad ei tuleks töötavale seadmele lähemale kui 15 meetrit.

Käepideme kinnitamispire näitavad nooled.

Kandke alati kaitsvaid töökindaid.


Kandke tugevaid libisemisekindlaid jalanõusid.

Seadme keskkonnamüra vastab Euroopa Ühenduse direktiivile. Seadme müra andmed on toodud peatükis Tehnilised andmed ja seadme andmesildil.

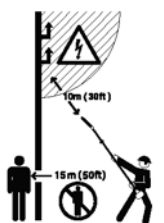

Muud seadmel olevad sümbolid ja sildid kirjeldavad vastavust eri turgudel kehtivatele nõuetele.

Mootori seiskamiseks seadke stopp-lüliti asendisse STOP. ETTEVAATUST! Lüliti naaseb automaatselt käivitusasendisse. Ettevaatamatu käivitamise vältimiseks tuleb süüteküünla kork küünlalt eemaldada enne seadme kokkupanekut, kontrollimist ja/või hooldamist.



Kandke alati kaitsvaid töökindaid.



Seade vajab regulaarset puhastamist.



Visuaalne kontroll.



Kandke kaitseprille või visiiri.



# SISUKORD

## Sisukord

### SÜMBOLITE KIRJELDUS

Sümbolid ..... 2

### SISUKORD

Sisukord ..... 3

Kontrollida enne käivitamist: ..... 3

### MIS ON MIS?

Mis on mis trimmeril? ..... 4

### OHUTUSNÕUDED

Seadme turvavarustus ..... 5

### KOKKUPANEK

Paigaldage käekaitse ja kaarkäepide (HA 110) ..... 6

Hekilõikuri paigaldamine ..... 6

Käepideme paigaldamine (H 850) ..... 6

### KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

Kontroll enne käivitamist ..... 7

### TÖÖVÕTTED

Üldised kasutusjuhised ..... 8

### HOOLDUS

Jõuülekanne korpus ..... 10

Puhastus ja määrimine ..... 10

Hoolduskava ..... 10

### TEHNILISED ANDMED

Tehnilised andmed ..... 28

## Kontrollida enne käivitamist:

Lugege juhend enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi.

Käesolev juhend kuulub seadmega kaasas oleva juhendi juurde. Täpsemat infot saate seadme kasutusjuhendist.

Husqvarna AB-s kehtiva korra kohaselt arendatakse tooteid pidevalt ning seega võidakse toodete konstruktsiooni ja välimust etteteatamata muuta.

Pikaajaline kokkupuude müraga võib põhjustada kestva kuulmiskahjustuse. Kasutage alati tunnustatud kuulmiskaitseid.




**ETTEVAATUST!** Seadme konstruktsiooni muutmine on ilma tootja loata keelatud. Kasutage ainult originaalvaruosi. Tootjaga kooskõlastamata muudatused ja/või lisaseadised võivad põhjustada seadme kasutaja või teiste inimeste raske vigastuse või surma.



**ETTEVAATUST!** Lisaseadet võib kasutada ainult koos ettenähtud trimmeriga. Lähema info leiate peatükist seadme kasutusjuhendi peatüki Tehnilised andmed jaotisest Tunnustatud lisaseadmed.

Seade on mõeldud ainult okste ja võsude pügamiseks.

# MIS ON MIS?

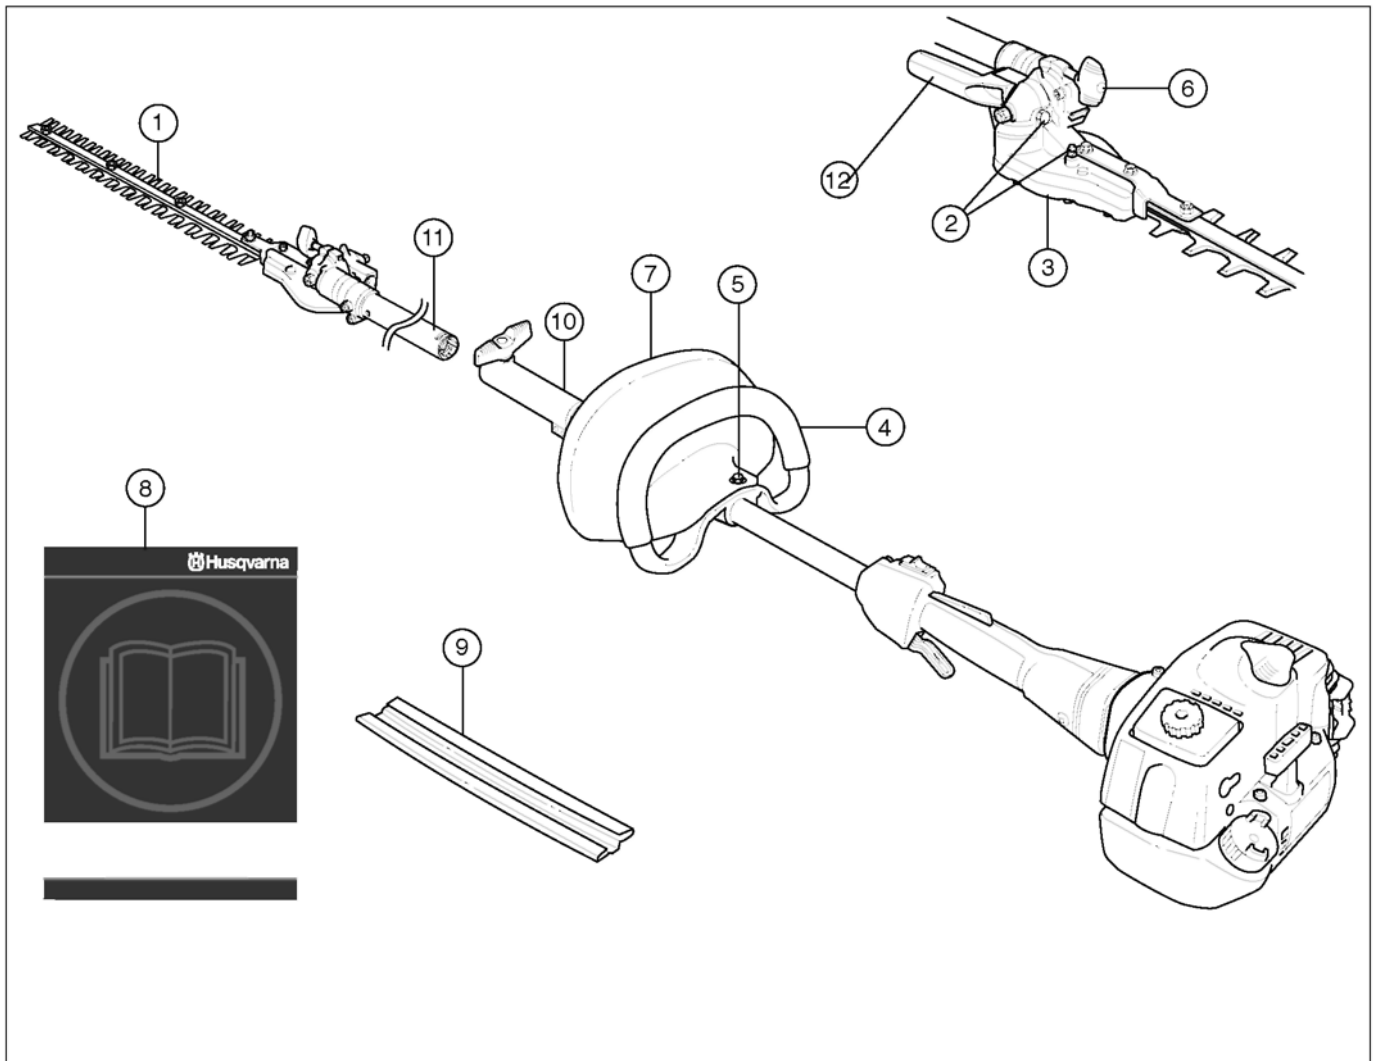

## Mis on mis trimmeril?

- |   |                                      |    |   |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Lõiketera                            | 8  | Kasutusjuhend                           |
| 2 | Määrdenippel ja määride lisamiskork. | 9  | Transpordikaitse                        |
| 3 | Nurkülekanne                         | 10 | Varreühendus                            |
| 4 | Esimene käepide                      | 11 | Vars (110 mm (HA 110), 829 mm (HA 850)) |
| 5 | Käekaitse kinnituskrugi              | 12 | Nurga reguleerimiskäepide (H 850)       |
| 6 | Nurga reguleerimisnupp               |    |   |
| 7 | Kettakaitse (HA 110)                 |    |   |

# OHUTUSNÕUDED

## Seadme turvavarustus

See peatükk kirjeldab seadme turvavarustust, töötamist ning selle kontrollimist ja hooldamist, et tagada seadme nõuetekohane talitus. Seadme osade kirjeldust vaadake peatükist Mis on mis?

Seadme tööaeg võib lüheneda ja ohtlikkus suureneda, kui seadet ei hooldata või remondita nõuetekohaselt ja/või professionaalselt. Kui vajate lisainfot, pöörduge lähimasse remonditöökotta.

NB!

Kõik seadme remonttööd nõuavad eriettevalmistust. Eriti kehtib see seadme turvavarustuse suhtes. Kui seade ei vasta allpool kirjeldatud kontrollimisel nõuetele, pöörduge remonditöökotta. Meie toodete ostmisel on Teile tagatud professionaalne tehnohooldus ja remont. Kui seadme müüja ei tegele selle remontimisega, küsige temalt lähima remonditöökoja andmeid.



**ETTEVAATUST! Vigastatud turvavarustusega seadet on keelatud kasutada. Turvavarustust tuleb selle peatüki nõuete kohaselt hooldada. Kui seade ei vasta allpool kirjeldatud kontrollimisel nõuetele, pöörduge remonditöökotta.**




**ETTEVAATUST! Seisake mootor alati enne löiketera puudutamist. Tera jätkab liikumist ka pärast mootori seiskamist. Enne hekilöikuri hooldamist või eemaldamist veenduge, et tera on täielikult seiskunud ja eemaldage küünlajuhe süüteküünlalt.**

## Käekaitse

(HA 110)



Käekaitse väldib kokkupuudet liikuva teraga, kui kasutaja seadme näiteks maha pillab.

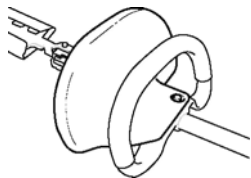

Kontrollige kas käekaitse on korralikult kinnitatud. Kontrollige kas käekaitse on terve.

## Terad



Hea töötulemuse tagamiseks on oluline, et terade vaheline kontaktsurve oleks õige. Kontaktsurve reguleerimiseks pöörake lati all olevad kruvid päripäeva nii sisse kui võimalik. Seejärel keeratakse kruvisid 1/4 pöörde võrra tagasi. Fikseerige kruvid lati otsas oleva lukustusmutriga. Kontrollige kas kruvid on piisavalt lahti, et kruvipeade all olevad seibid saaksid külgsuunas liikuda.




Nõuetekohaselt reguleeritud terade vaheline pilu peab olema 0,2–0,4 mm laiune, kui mõõta kruvide juurest.

Teraservad on viilimiseks liiga kõvast materjalist. Nüri tera teritatakse käia abil.

Vahetage kõverad või kahjustatud terad välja.

## Jõuülekanne korpus

Ülekanne kere kuumeneb seadme kasutamise ajal. Põletuste vältimiseks ärge puudutage ülekanne keret.

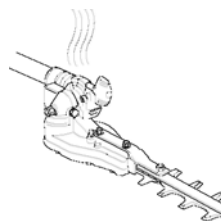


# KOKKUPANEK

## Käekaitse ja kaarkäepideme paigaldamine


(HA 110)




- 1 Keerake lahti sidurihülssi kaks kinnituspolti ja võtke sidurihülss lahti.

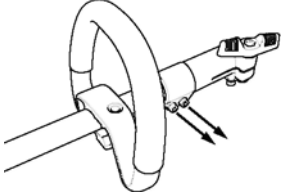


- 2 Paigaldage käekaitse ja kaarkäepide, kruvides need kokku. Asetage käepidemete augud kohakuti.

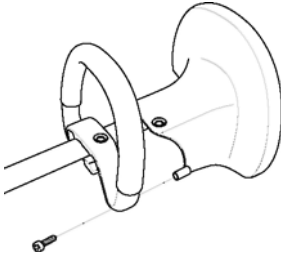

- 3 Lükake käekaitse ja kaarkäepide varrele.
- 4 Lükake vahedetail kaarkäepideme avasse.
- 5 Paigaldage kruvi ja mutter. Vältige ülepingutamist.

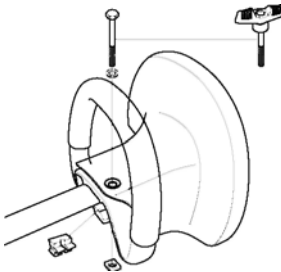

- 6 Reguleerige käepidemed lõplikult, et saavutate mugava tööasendi. Pingutage kruvi. **ETTEVAATUST!** Kaarkäepidet ja käekaitset ei tohi paigaldada varrel olevast noolest tahapoole.

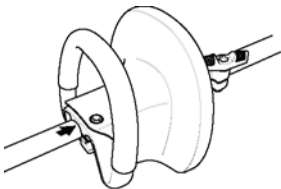


- 7 Paigaldage sidurihülss ja pingutage kaks kinnituspolti.

## Hekilõikuri paigaldamine



Hekilõikuri paigaldamiseks tuleb trimmer asetada siledale alusele. Vastasel korral on raske hekilõikurit otse paigaldada.

- 1 Kinnitage hekilõikur varre külge. **ETTEVAATUST!** Veenduge, et varre sees olev võll haakuks hekilõikuri süvendiga.

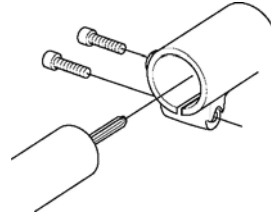


- 2 Esmalt pingutage alumine kruvi ja seejärel ülemine.

## Käepideme paigaldamine

(HA 850)



Kinnitage käepide kruvide abil.

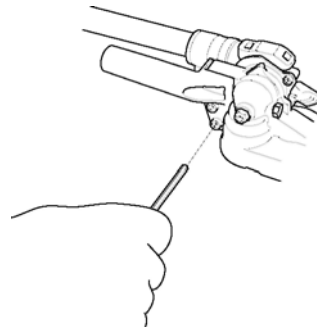

# KÄIVITAMINE JA SEISKAMINE

## Kontroll enne käivitamist



- Vaadake töötsoon üle. Eemaldage kõik esemed, mis võivad olla ohtlikud.
- Kontrollige hekilõikurit. Ärge kasutage nüri, pragunenud või kahjustatu tera.
- Veenduge, et seade on heas töökorras. Kontrollige, kas kõik mutrid ja kruvid on pingutatud.
- Kontrollige kas ülekande kere on nõuetekohaselt määratud. Lähemad juhised on toodud lõikes Ülekande kere.
- Kontrollige kas hekilõikur seiskub, kui mootor töötab tühikäigul.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Kontrollige kas käepide ja kaitsefunktsioonid on korras. Ärge kasutage seadet, millel puudub mõni osa või mis ei vasta algsetele tehnilistele näitajatele.

# TÖÖVÕTTED

## Üldised kasutusjuhised

NB!

See peatükk kirjeldab hekilõikuri peamisi ohutusnõudeid.

Kui satute olukorda, milles ei oska tegevust jätkata, küsige abi asjatundjalt. Võtke ühendust seadme müüja või remonditöökojaga.

Vältige olukordi, mida Te ei suuda valitseda.



**ETTEVAATUST!** Seade võib põhjustada vigastusi. Lugege juhised tähelepanelikult läbi. Õppige seadet kasutama.



**ETTEVAATUST!** Lõiketera. Ärge puudutage hekilõikuri tera enne mootori seiskumist.

## Isikukaitse



- Kandke alati jalanõusid ja muid kaitsevahendeid, mida kirjeldab peatükk Isikukaitsevahendid.
- Seadme kasutaja peab alati kandma tööriietust ja tugevaid pikki pükse.
- Ärge kandke lahtisi rõivaid ja ehteid.
- Juuksed ei tohi ulatuda õlgadest allapoole.

## Töökeskonda puudutavad ohutusnõuded


- Ärge lubage lastel seadet kasutada.
- Veenduge, et keegi ei tuleks töö ajal lähemale kui 15 meetrit.
- Ärge lubage seadet kasutada kellelgi, kes ei ole esmalt tutvunud Kasutusjuhendi nõuetega.
- Ärge töötage redelil, pingil vms, mis ei ole korralikult fikseeritud.




## Tööohutuse juhised



- Veenduge alati, et toetuspind oleks turvaline ja kindel.
- Hoidke seadet alati kahe käega. Hoidke seadet enda küljel.

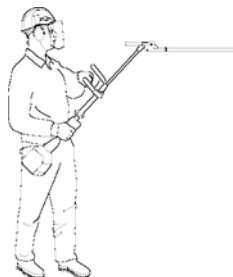

- Reguleerige gaasi asendit oma parema käega.

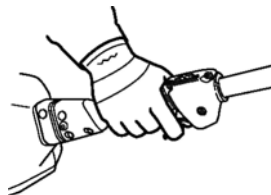

- Vältige oma käte ja jalgade kokkupuudet hekilõikuri teraga mootori töötamise ajal.
- Mootori seiskamisel hoidke oma jalad ja käed hekilõikuri terast eemal, kuni tera on peatunud.
- Olge ettevaatlik hekilõikurist eemale paiskuvate oksatükkide suhtes.
- Pange seade kasutusväliseks ajaks maha.
- Ärge pügage hekki liiga maapinna lähedalt. Kivid ja muud kehad võivad terast eemale paiskuda.
- Kontrollige ohtude, nagu elektrikaablid, putukad, loomad, linnud jms, olemasolu.
- Kui tera puutub kokku võõrkehaga või tekib vibratsioon, seisake seade viivitamatult. Eemaldage küünlajuhe süüteküünla küljest. Kontrollige, kas seade ei ole kahjustatud. Remontige võimalik kahjustus.
- Kui töö ajal jääb midagi tera vahele, seisake mootor ja oodake kuni tera peatub. Eemaldage küünlajuhe süüteküünla küljest.

## Ohutus pärast töö lõpetamist




- Töövälisel ajal peab transpordikaitse olema alati paigaldatud.
- Veenduge, et hekilõikuri tera on peatunud enne seadme puhastamist, remontimist või kontrollimist. Eemaldage küünlajuhe süüteküünla küljest.



# TÖÖVÕTTED


- Hekilõikuri remontimisel kandke tugevaid töökindaid. Terad on väga teravad ja võivad kergelt kätte lõigata.

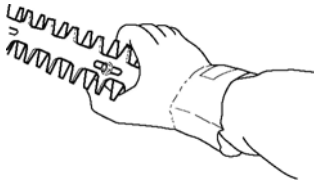

- Hoidke masinat alati lastele kättesaamatult.
- Kasutage remondiks ainult originaalvaruosi.

## Peamised töövõtted

- Heki külgede pügamisel liigutage hekilõikurit kaarega alt ülespoole.

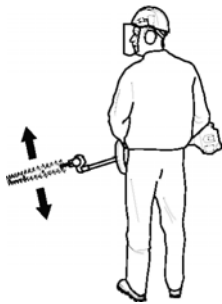

- Reguleerige mootori kiirust vastavalt koormusele.
- Heki pügamisel peab trimmeri mootor jääma hekist eemale.
- Tasakaalu säilitamiseks hoidke trimmerit oma keha lähedal.




- Vältige tera kokkupuudet maapinnaga.
- Ärge kiirustage. Töötage ühtlaselt, kuni kõik osad on tasaselt pügatud.

## Hekilõikuri nurga muutmine




(HA 110)


- 1 Keerake nupp lahti.

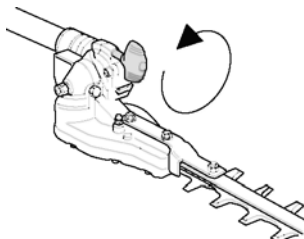

- 2 Suruge hekilõikurit heki või mõne tugeva pinna vastu, kuni nurk on sobivaks reguleeritud.

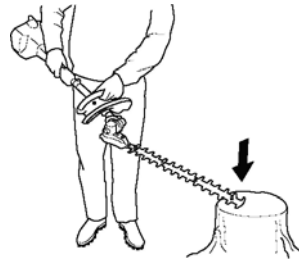


- 3 Keerake nupp kinni.

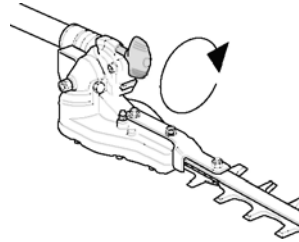


(HA 850)


- Keerake nupp lahti.

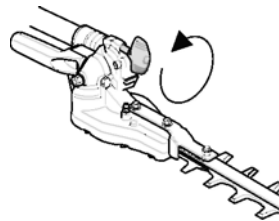

- Reguleerige nurka lõikepeal oleva käepideme abil.

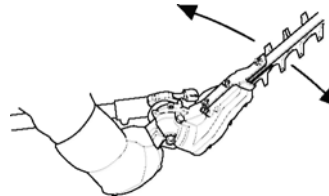

- Keerake nupp kinni.

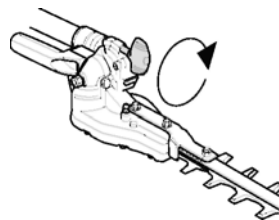


**ETTEVAATUST!** Ärge hoidke hekilõikuri lõiketerasid kinni nurga reguleerimise ajal. Terad on teravad ja võivad Teid kergelt vigastada.

# HOOLDUS

## Jõuülekande korpus



Jõuülekanandel on määrdenippel ja kork määrdega täitmiseks. Kasutage määrdepritsi. Uude seadmesse lisatakse määrde umbes 20 töötunni järel ning pärast seda iga 60 töötunni järel. Kasutage Husqvarna erimäärde nr 503 98 96-01.

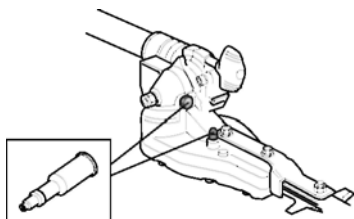

**ETTEVAATUST!** Jõuülekanne ei tohi määrde täis panna. Seadme soojenemisel määrde paisub. Kui jõuülekanne on määrde täiesti täis, võib see paisumisel tihendeid kahjustada.


Nurkülekandes olevat määrde vahetatakse tavaliselt ainult seadme remontimisel.

## Puhastus ja määrimine



Enne ja pärast seadme kasutamist puhastage tera puhastusvahendi 531 00 75-13 (UL22) abil.

Enne pikaajalist säilitamist määrige hekilõikuri tera erimäärdega 531 00 75-12 (UL 21).

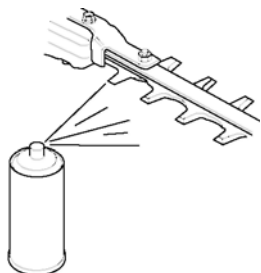

## Hoolduskava


Järgnevalt on toodud mõned üldised hooldusjuhised. Kui vajate lisainfot, pöörduge lähimasse remonditöökotta.

### Igapäevane hooldus



- 1 Kontrollige kas terad ei liigu, kui mootor töötab tühikäigul ja õhuklapp on käivitusasendis.
- 2 Kontrollige kas käekaitse on terve. Vajadusel vahetage kaitse välja. (HA 110)

### Iganädalane hooldamiseks

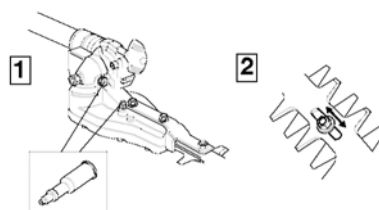

- 1 Lisage jõuülekanndesse määrde. Uude seadmesse lisatakse määrde umbes 20 töötunni järel ning pärast seda iga 60 töötunni järel.
- 2 Kontrollige kas terasid koos hoidvad kruvid on korralikult pingutatud.

## Tehnilised andmed

Tehnilised andmed	HA 110	HA 850
<b>Mass</b>		
Kaal, kg	2,0	2,4
<b>Terad</b>		
Pikkus, mm	550	550
Tera kiirus, lõige/min	4184	4184

1150040-20



2005-07-07