

KASUTUSJUHEND ZEDI / Mini Zedi

Kallis klient:

Täname Teid, et ostsite triikimissüsteemi Zedi / Minizedi. See on tehniliselt kõrgel tasemel välja arendatud tubli ja professionaalne tööriist mis garanteerib kõrgekvaliteedilise triikimise tulemuse säästes energiat ja aega. Te saate kohe aru, et Zedi/Minizedi on disainitud selliselt, et tagada selle tipptasemel kasutus ja mugavus triikimise ajal ning samuti ka selle ärapanek või liigutamine ühest kohast teise.

See kasutusjuhend tagab, et Te oskaksite maksimaalselt ära kasutada kõiki Zedi/Minizedi triikimissüsteemi võimalusi ja omadusi. Selleks, et saavutada parim tulemus soovitame me suhtuda tähelepanu, ettevaatuse ja austusega kogu informatsiooni, mis siin kirjas on.

Maaletooja: Ruffler Oü, Pärnu mnt. 76, Tallinn, Eesti
Tel. +372 6418011 e-mail: info@ruffler.ee



Kvaliteetne, kompaktne, mugav, kaunis, asjalik ja vastupidav triikimis/aurutussüsteem.

Zedi/Minizedi on professionaalne triikimislaua. Sellel on on 1300w võimsusega aurugeneraator (boiler) (4) pideva auru tootmiseks koos 1,5 liitrise mahutavusega veepaagiga ning manuaalse aurusuuruse regulaatoriga (5). Aurugeneraator (boiler) on laua küljest eemaldatav ja soovi korral kaasa võetav ning seda saab ka kasutada eraldiseisva aparaadina.

Aurugeneraatoriga (boileriga) ühenduses on triikraud võimsusega 800W, mille tehnilised ja ehituslikud andmed muudavad selle professionaalseks tööriistaks.

Zedi/Minizedil on triikimislaua pind (1), mis soojeneb võimsusega 200 W.

Triikimislaua on valmistatud alumiiniumist kahekihilisena mille sees on alumiiniumist kile, mis jaotab kuumuse ühtlaselt üle laua. Laua küljes on ka 40w mootor puhumiseks/imamiseks.

Püstiselt kokkupandult on kogu laud ainult 13 cm paksune ja selle küljes on ka triikraua hoidja (14 - pilt B). Kogu laua kasutuse miinimumkõrgus on 60cm, maksimumkõrgus 87cm.

Kõrguse lihtne muutmine võimaldab triikida nii istudes kui ka seistes.

Kolm paari paarisrattaid (8-9) võimaldavad lauda liigutada nii püstiselt kui ka

horisontaalasendis. Zedi/Minizedil on hoolikalt disainitud ja läbi mõeldud iga

pisim detail: see sobib nii paremakäelistele kui ka vasakukäelistele kasutajatele tänu

võimalusele asetada triikraua juhtme hoidja (10) vastavalt vajadusele kas paremale või

vasakule poole triikraua aluse küljes. Laual on osad, mis takistavad selle juhulikku

kokkuvajumist.

Triikimislaua kangas on spetsiaalselt valmistatud materjalist, et veelgi paremaks muuta triikimise tulemust.

Tehnilised andmed Zedi/Minizedi

Koguvõimsus: 2350W, 220/230 V, 50-60 Hz

Imamine/õhu väljalase: 40W mootor

Alumiiniumist soojenev laud: võimsus 200W

Turvalülited töös olles: termostaat 70°C, Kuumuse kaitseklapp 100°C

Boiler : 1400w, roostevabast terasest, isepuhastuv Incoloy

Külmavee paak: max 1 liiter, aurupaak 1l, aurusurve 4,5 bar

Auru sisetemperatuur boileris: 155 ° C

Aeg valmis auru tootmiseks: 3,5 minutit

Ohutusseadeldised: surve klapp, Ohunupp, Surve nupp

Triikraud: alumiinium põhi, võimsus 900W, Minimum temperatuur 100°C

Turvalülited: temperatuuri surve klapp 220°C, temperatuuri kaitseklapp 300°C

Mõõtmed Zedi: tööasendis laud: 132x40x13 cm, kõrgus: max90 cm/min 50 cm, kaal 19kg

Mõõtmed Minizedi: tööasendis laud: 112x40x13 cm, kõrgus: max90 cm/min 50 cm, kaal 18kg

Toote kirjeldus

- 1 - Tööpind – soojenev- vaakumimav-puhuv
- 2 – Käepide/pedaal laua sulgemiseks/avamiseks/reguleerimiseks
- 3 - Pedaal laua jalgade sulgemiseks/avamiseks/reguleerimiseks
- 4 - Eemaldatav aurugeneraator (boiler)
- 5 - (Pilt A) Aururegulaator
- 6 - Boileri täitmise turvakork
- 7 - Kolmas jalg
- 8 - Ratastepaar pikkisuunas liigutamiseks
- 9 - Ratastepaar horisontaalseks liigutamiseks
- 10 - Triikraua juhtme hoidja
- 11 - Käepide laua transportimiseks ja seadmiseks
- 12 - (Pilt F) Aurugeneraatori (boileri) elektrijuhe
- 13 - Elektrijuhtme hoidik
- 14 - Triikraua hoidmise konks (ideaalasend)
- 15 - Triikraua aluse kinnituse augud
- 16 - Triikraua alus
- 17 - Profesionaalne triikraud
- 18 - (Pilt A) Boileri lüliti
- 19 - Vaakumi mootori lüliti - automaatne/manuaalne
- 20 - Imamine/puhumine
- 21 - Triikraua lüliti
- 22 - Auru valmisoleku tuli
- 23 - Vesi otsas märgutuli
- 24 - (Pilt C) Silikoonist padi
- 25 - (Pilt D) Mittetilgav täitepudel
- 26 - (Pilt E) Triikraua temperatuuri suurus
- 27 - (Pilt G) Varrukapuu (lisatarvikuna saadaval)
- 28 - (Pilt H) Teflonist kate (lisatarvikuna saadaval)
- 29 - (Pilt I) Zedi/Minizedi ja boileri kott (lisatarvikuna saadaval)

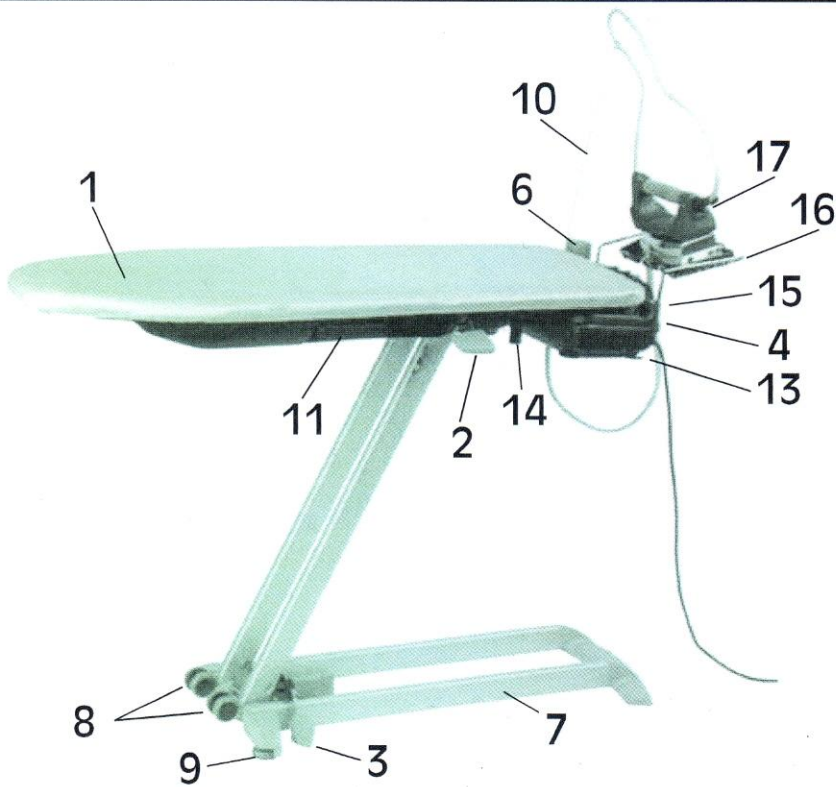


Fig. A

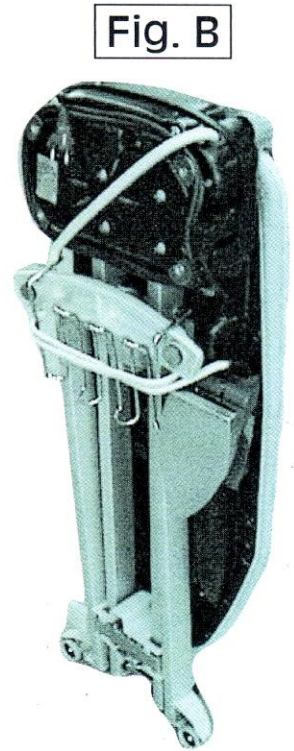


Fig. B

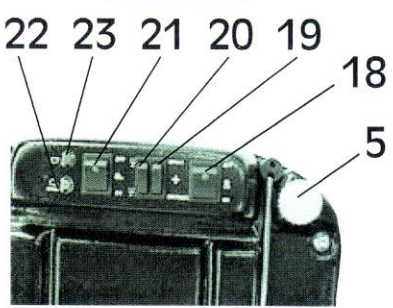


Fig. F

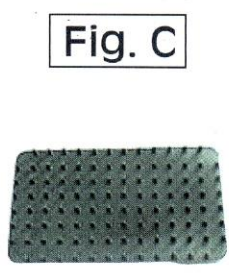


Fig. C



Fig. D

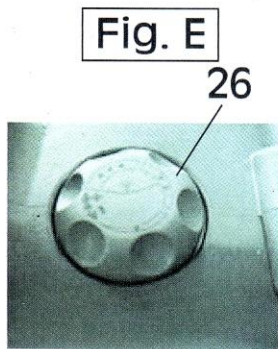


Fig. E

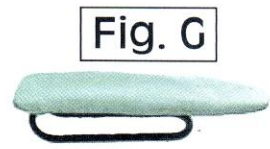
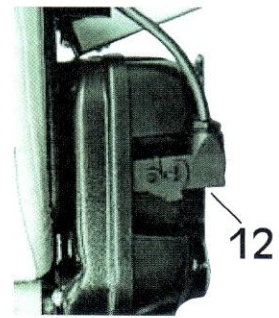


Fig. G

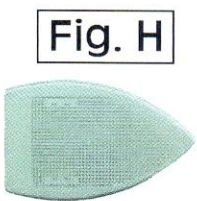


Fig. H



Fig. I



Turvalisuse nõuandeid

Et kasutada oma Zedi / Minizedi triikimissüsteemi seadet ohutult maksimaalse kasuteguriga ja pikalt peate järgima pedantselt järgnevaid reegleid.

- Lugege tähelepanelikult läbi kogu kasutusjuhend
- Kasutage oma Zedi/Minizedi triikimissüsteemi nii nagu on kirjeldatud kasutusjuhendis.
- Enne kohalikku vooluvõrku ühendamist veenduge, et voolutugevus pistikus on 220V.
- Seda seadet ei tohi kasutada inimesed, kes on põdurad või vaimse või füüsilise puudega, sealhulgas lapsed, või inimesed kellel ei ole kogemusi ja teadmisi välja arvatud juhul, kui neid kontrollib või juhendab inimene, kes tagab nende turvalisuse.
- Lapsi peab jälgima, et nad ei kasutaks seda seadet mänguasjana ega mängi sellega.
- Kui elektrijuhe on katki, siis selle peab asendama tootja volitatud hooldusteenindus või vastav asjatundja vältimaks ohte.
- Elektrijuhe ei tohi olla kokkupuutes kuuma pinnaga ja enne aparadi sisselülitust veenduge, et see oleks terve.
- Vältige triikimissüsteemi kasutamist koos sama elektrikaitsme all samaaegselt töötava mõne teise suurt elektrivõimsust vajava seadmega.
- Kui vajate pikendusjuhet, siis kasutage vähemalt 10 A niiskuskindlat elektrikaablit.
- **Ärge valage seadme ükskõik missuguseid osi üle veega. Kasutage niisket või kuiva lappi masina puhastamiseks ja alati lülitage seade enne puhastamist välja.**
- Alati lülitage seade välja enne hooldustöid.
- Ärge puudutage seadet märgade kätega.
- Pärast igat kasutamist lülitage seade kindlasti välja.
- **Auru ei tohi suunata seadmetele milles on vool või elektrilised osad.**
- Auruaugud peavad olema alati avatud.
- Kasutuse ajal ja kuni 4 tundi peale kasutamist olge ettevaatlikud laua, triikraua ja tarvikute kuumade osade juures.
- Ärge keerake lahti ühtegi kaant, eriti turvaklappi (6) või vooliku klappi (2) või boileri puhastusklappi (M 11) kui boiler on surve all ja mitte enne kuni 4 tundi on möödunud seadme väljalülitusest.
- Kunagi ärge jätke triikrauda järelvalveta või tähelepanuta kui see on sisselülitatud asendis või ikka veel kuum.
- **Elektrijuhe tuleb eemaldada vooluvõrgust enne kui täidate veepaaki veega.**
- Triikraud tuleb jätta puhkama tasasele pinnale.
- Veenduge, et laud on korralikult lahti võetud ja kummijalased ühendatud triikimislauga.
- Kui aurugeneraator on laua küljest eraldatud või laud on vertikaalse triikimise asendis siis olge väga ettevaatlikud. Hoidke kindlalt triikrauda eraldi tasasel kindlal pinnal ja kui võimalik, siis kummivaibaga kindlustatud pinnal.
- Triikrauda ei tohi kasutada, kui see on kukkunud maha, triikraud on katki või lekib vett.
- Ole ettevaatlik ja jälgi, et raud ei puutuks kokku tundlike materjalidega nagu plastik, kumm ja elektrijuhe.
- Kunagi ärge liigutage lauda triikimise ajal. Kui soovite muuta laua kaldasendit veenduge esmalt, et triikraud oleks kindlalt kaitstud asendis.
- Remont peab olema teostatud ainult tootja poolt volitatud hoolduskeskuses ja toote remondiks peab kasutama ainult originaal varuosi mille tootjatehas on heaks kiitnud.
- Tootja ei võta endale vastutust juhul, kui masinat on valesti parandatud või lisatud mitteoriginaalseid osi ja seadet on muudetud.
- Iga vale remont või remont, mis on läbi viidud mittevolitatud isiku poolt muudab garantii automaatselt kehtetuks.

Avamine / kokkupanek

Zedi/Minizedi avamine vertikaalsest asendist (pilt A, teksti kõrval): hoidke lauda (1) kinni vasaku käega. Oma parema jalaga vajutage pedaalile (3) kogu ulatuses ja aidake kolmandal jalal (7) lahtivoltida (pilt B, teksti kõrval). Nüüd tõmmake oma parema käega ülesse avamise käepide (2) samal ajal vasaku käega tõstes lauda transpordi käepidemest (11), kuni olete saavutanud lauale horisontaalse asendi (pilt C, teksti kõrval).

Kokkupanek: korrake avamise tegevust tagurpidi järjekorras.



Kuidas kasutada Zedi/Minizedi

Laua kõrguse reguleerimine avatud asendis: Hoidke lauda vasaku käega, vajutage pedaalile (3) oma parema jalaga (kui pedaal on lahtilukustatud oma lukus" asendist keerates seda paremale) ja reguleerige laud endale õigesse kõrguse asendisse. Seejärel vabastage pedaal ja uuesti asetage laud horisontaalsesse asendisse hoides kinni avamise käepidemest (2) parema käega samal ajal leides õige positsiooni vasaku käega.

Triikimisraua asetamine töökorda: kui olete laua avanud ja kõrguse parajaks reguleerinud, kerige lahti elektrijuhe (13) ja ühendage elektrijuhe 220V-sesse kontakti. Asetage triikraua hoidik (16) selle aukudesse (15) ja asetage silikoonist padi selle peale (Pilt C). Võtke triikraud hoidiku konksu tagant laua alt (14) ja asetage see triikraua hoidjale (16).

Triikraua juhtme hoidik: asetage triikraua juhtme hoidik (10) selle kinnitamiseks mõeldud aukudesse (15) ja viige juhe üle hoidikus olevate hoidjate.

Boileri täitmine veega: **Kasutage ainult tavalist kraanivett !!**

Avage täitekork (6) tõmmates see lihtsalt välja ja kasutades mittetilkuvat täitepudelit (Pilt D; maksimum mahtuvus: 1.4l) täitke boiler kraaniveega. Asetage kork tagasi.

Boileri ja triikraua sisselülitamine: vajutage nuppu (18 – Pilt A) ja oodake kuni roheline valgus süttib (22 – Pilt A): "aur valmis" ja samaaegselt lülitage sisse ka triikraua lülitusnupp (21 – Pilt A). Keerake väikest rattakest triikraual (26 – Pilt E) nii, et nool oleks ühe punkti ja kahe punkti vahepeal. Selles asendis saate triikida kõiki materjale traditsionaalsetest kangastest polüestrini.

Imamis/puhumis funktsioon: viige nupp (20 – Pilt A) kas imamis või puhumis asendisse, et aktiveerida mõlemad funktsioonid ja valige kas automaatne või manuaalne asend triikrauale vajutades õigele nupule (19 – Pilt A).

NB!: Kui triigite auruga (mitte kuivtriikimine), et vältida kondentsvee ja kahjustusi laua elektrisüsteemile, alati pidage meeles, et laud oleks automaatsel

imamis/puhumis režiimil (mitte manuaalsel).

Aurugeneraatori (boileri) eemaldamine laua küljest.

Võimalus on võtta ära kogu aurugeneraator (boiler) laua küljest, et seda kasutada eraldi, näiteks vertikaalseks triikimiseks (kardinate triikimine akna ees), või kui soovite aurugeneraatorit (boilerit) suvilasse kaasa võtta või siis kasutada seda vannitoas jne. katlakivi eemaldamiseks. Boileri eemaldamiseks võtke esmalt ära elektrijuhtmed (12 – Pilt A) ja eemaldage boiler laua küljes olevate kinnituste küljest, mis tavaasendis hoiavad boilerit kindlalt paigal. Boileri tagasi panemiseks tehke samu asju tagurpidi järjekorras.

Boileri täitmine.

Eemaldage tõmmates boileri külma vee paagi kork (1 – pilt kõrval).

Täida paak kraaniveega. Kasuta selleks tootega kaasasolevat spetsiaalset mittetilkuvat pudelit ja vala sisse maksimaalselt 1 liiter tavalist kraanivett. Pane kork peale tagasi.



Boileri sisselülitamine.

Keera boileri soojalüliti (18) sisse (pilt A). Pump hakkab koheselt tööle, minimaalselt 10 sek. Kui see on boileri esmakasutus või kui boiler tehti eelnevalt tühjaks puhastuseks, siis teistkordne boileri soojendusnupu sisse/väljalülitus on vajalik. Vajuta nuppu (18 - pilt A). Kui boiler on veega täidetud, siis oodake umbes 3 minutit, et aur valmisolekut näitav roheline indikaatorlamp hakkaks põlema.

Aurugeneraatori (boileri) kasutamine.

Ühendage see elektrijuhtmega. Ühendades jälgige, et valge nool oleks ülessepoole (pilt kõrval). Siis vajutage nuppu (21), et tarvik lülituks sisse. Kui boileriga on ühendatud triikraud (või Auruhari) oodake umbes 3 minutit kuni seade on soojenenud. Nüüd saab seadet kasutada. Kui kasutamise ajal hakkab põlema vesi otsas/kuumuse lamp (23) siis täitke lihtsalt veepaak uuesti nagu kirjeldatud peatükis "Boileri täitmine" ja keerake boileri kuumaksminemise sisse väljalülituse nuppu (18).



Boileri puhastamine, katlakivi eemaldamine. = vt.pilte

Seda tegevust peab kordama kord kuus või tihemini, olenevalt kui tihedasti seadet kasutate.

Tähtis hoiatus: veenduge, et boiler on maha jahtunud ja külm ning ei ole enam surve all.

Tegevus: Asetage boileri alla veenõu või veel parem kui võtate boileri triikimislaua küljest ära ning asetate selle lauale nii, et boileri alla saaks asetada ka mingi veeanuma. Kui boiler on maha jahtunud, keerake lahti boileri peal asuv ohutuskork (2 – kõrval pilt). Eemaldage eelnevalt korgilt kummist kate. Keerake kork välja ja puhastage selle otsas auv varras käsnaga.



Järgmiseks eemaldage boileri all asuva katlakivi korgi plastist kate (3 – pilt kõrval) seda väljapoole tõmmates.

Nüüd on näha kork ise. Selle ärakeeramiseks kasutage tööriistana esimesena väljakeeratud Ohutuskorgi pealmist poolt, mille abil saate nagu „kruvikeerajaga“ alumise korgi välja keerata.

Laske avause kaudu boiler korralikult veest tühjaks, täitke Ohutuskorgi avause kaudu boiler pealtpoolt uuesti veega ja tühjendage uuesti, kuni boilerist tuleb välja ainult puhas vesi. Seejärel pange mõlemad korgid kinni tagasi eespool kirjeldatule vastupidises järjekorras.



Triikimise võimalused

Sissejuhatus: Sinu uue Zedí/Minizedí triikimissüsteemiga saate triikida kiiresti, lihtsalt ja saavutate suurepärase tulemuse. Saate triikida kõiksugu kangaid, ka teksat, puuvilla, polüestrit, siidi ilma et peaksite triikimislaua temperatuuri muutma.

Võimas auru eraldumine ja laua imamissüsteem võimaldavad teil triikida kahekordseid linu, laualinikuid, rätikuid.

Triikimine koos imamisfunktsiooniga: reguleerige laud paika nagu ülevalpool kirjeldatud ja nupp vajutage (20 – Pilt A) imamise peale. Keerake triikraua temperatuuri määramise näidik (26 – Pilt A) nii, et näidik oleks ühe punkti ja kahe punkti vahel. Kui kasutate triikraua teflonkatet (lisavarustus) siis saate tõsta temperatuuri peaaegu maksimumini.

Puuvill, linane, teksa ja teised kortsuvad materjalid. Reguleerige auru väljalase keskmise “medium” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Asetage triigitav ese lauale ja triikige vajutades triikraual auru nuppu. Kergemaks triikimiseks laske esmalt riidele auru ja seejärel triikige ilma auruta.

Rätikud, käterätikud, laualinikud ja teised suured esemed. Reguleerige auru väljalase maksimumi “maximum” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Voltige ese maksimaalselt 4-kordseks ja asetage lauale, siis triikige vajutades triikraua auru nuppu maksimaalsel astmel. Nii võimaldab see seade triikida neljakihilisi esemeid ehk nelja kihti korraga mõlemalt poolt ühe triikimise käigus säästes aega ja energiat.

Vill. Reguleerige auru väljalase keskmise “medium” peale regulaatorist (5 – Pilt A). Asetage ese lauale ja triikige eset ilma venitamata vältimaks ebasoovitavaid väljavenimisi. Et villaseid esemeid värskendada asetage need lauale ja seejärel aurutage maksimaalse auruga, seejärel liulge üle eseme veelkord aurutades.

Triikimine puhuva funktsiooniga: reguleerige laud paika nagu ülevalpool kirjeldatud ja nupp vajutage (20 – Pilt A) puhumise peale. Triikraua temperatuuri määramise näidik (26 – Pilt A) nii, et näidik oleks ühe ja kahe punkti vahel. Kui kasutate triikraua teflonalust saate tõste temperatuuri peaaegu maksimumini.

Velvet, siid, kašmiir, alpaka, merino vill ja mõni muu õrn materjal ja polüester kangas (mantlid, must ja sinine kostüümiriie ja kleidiriided, nailon, ...).

Reguleeri auru kogus “miinimumi” keerates selleks auru regulaatorit (5 – Pilt A). Laota ese lauale ja vabasta triikraual aur hoides seda 2-3 cm kõrgusel riideeseme kohal ja seejärel liigu rauaga üle eseme. Pluuside ja jakkide varrukate triikimine: et vältida soovimatute kortsude teket tõmba varrukas varrukapuu peale (lisatarvik) – kui seda ei ole, siis asetage varrukas laua otsa peale hoides varrukat ühest otsast kergelt ülessepoole ja samaaegselt vabastades auru, kergelt puudutades triikrauga varrukat.

Värskendamine ja mantlite käsitlemine. Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru regulaatorit (5 – Pilt A). Asetage ese triikimislauale ja vabasta aur, kergelt puudutades triikrauga eset. Aur värskendab riieeseme, eemaldab halvad lõhnad.

Lipsud. Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru regulaatorit (5 –Pilt A). Aseta ese triikimilauale ja vabasta aur, kergelt puudutades triikrauaga lipsu.

Vertikaalne triikimine

Reguleeri auru surve “maksimumile” keerates auru regulaatorit (5 –Pilt A). Oma triikimissüsteemiga Zedí/Minizedí saate efektiivselt triikida kardinaid, jakke, mantleid ja muid riideesemeid ka vertikaalses asendis, ilma et asetaksite selle laua peale. Järgi samasid nõuandeid, mis peatükis värskendamine ja halbade lõhnade eemaldamine.

Üleriided: asetage üleriie riidepuule ja hoia triikrauda umbes 2 cm eemal kangast, liikudes triikrauaga ülessepoole ja aurutades eset maksimaalse aurujoaga. Esmalt värskenda riideeseme sisekülge ja seejärel väliskülge.

Kardinaid: kui kardinaid asuvad kaugemal lauast, siis võtke boiler lahti laua küljest ja vii see sinna kus on seda mugavam kasutada.

Kuumtriikimine

Saate teostada ka ilma auruta triikimist, kui on vaja triikida ainult mõni ese. Lülitage triikraud sisse (21 – Pilt A) ja reguleerige temperatuur vastavalt vajadusele rattast (26 – Pilt E). Triikige nagu tavaliselt.

Kuumpuhastus

Triikimissüsteem Zedí/Minizedí võimaldab teil ka efektiivselt kuivpuhastust õrnadele materjalidele ilma keemilisse puhastusse viimata. Seadista triikimislaud imamistösse nagu öeldud juhendis ja seadke auru väljalase keskmisele tasemele. Aurutage eset hoidse triikrauda 5-10 cm kaugusel pinnast, nii et kangas muutub niiskeke. Pihustage kangas üle ühtlaselt vedelikuga, mis sisaldab 50% valgendit ja 50% vett, siis oodake paar minutit. Aurutage riideese nüüd korralikult labi ja veenduge, et valgendi imendub täielikult. Alusta aurutamist kohast, mida pihustasid esimesena.

Pleki eemaldamine

Kerge plekk: auruta plekki triikrauaga ja pihusta hohale vedelikku milles on 50% valgendit 50% vett. Oodake paar minutit ja seejärel hooruge kergelt plekki valge lapiga ja aurutage uuesti kuni valgendi imatakse lauda täielikult.

Raske plekk: aurutage plekki, pihustage lahust, oodake paar minutit ning siis valage natuke talgipulbrit plekile. Asetage riie peale ja liuelge triikrauaga üle pleki 6-7 korda aurutades maksimum tasemel. Eemaldage riie, oodakekuni talgipulber kuivab, seejärel harjake ettevaatlikult kogu talk. Aurutage uuesti.

Lisatarvikute kasutamine

Eraldi lisavarustusena on saadaval mitmed lisatarvikud: Auruhari, Aurupüstol, Varrukalaud, Teflonkate.

Auruhari : Hügeeniline viis madratsite, tugitoolide, diivanite patjade puhastamiseks.



Eemalda lõhnad ja juuksed mantlitelt, kasukatest, jakkidest, pintsakutest, materjalidele nagu velvet, kashmiir, samet jt.

Reguleeri auru väljalase auru regulaatorist (5 – pilt A) Keskmisesse asendisse. Siis vajutage auru nupule ja vabastage aur ja liikuge harjaga üle pindade.

Riputage riideese mida puhastate

riidepuule, reguleerige auru võimsus keskmisele, vajutage auru vabastuse nupule harjal. Liikuge harjaga üle kogu riideeseme sisevoodri, varrukate sisekülgede. Siis asetage riideese Zedi lauale, lülitage sisse triikimislaua nupp (20 -pilt A) imamise asendis, vajutage harja auru nuppu ning asetage riidele harjastega lapp. Aurutage riideeset harjaga kogu ulatuses.

Triigitud ja hügieeniliselt puhastatud velvetist särgid ja püksid. Aseta riideese Zedi triikimislauale, lülitage sisse imamine, reguleerige aur miinimum asendisse, vajutage auru nuppu harjal ja harjake eset aeglase harjamisliigutustega. Nii ei lähe riie läikima ja riie ei tõmba krookesse.

Vertikaalne kardinade triikimine. Võtke boiler lahti laua küljest nii nagu kirjeldatud juhendis. Auru väljalase maksimumile ja aurutage kardinad üle alustades ülevalt liikumisega alla.

Muude esemete puhastamine (klaaspinnad, mööbel). Liiguta ühtlaste liigutustega harja keskmise aurutasemega üle pindade, mida soovite puhastada ja vältige ühe koha peale seismajäämist. Niimoodi saavutate süvapuhasstatud pinnad ilma keemilisi aineid kasutamata ja tulemus on kauakestev.

Aurupüstol: Raskesti eemaldatavad plekid (huulepulk, komm, tomat, õli, kreem, koffi, šokolaad jm.)

Eemalda triikimislaualt kate. Aseta puhas riie laua alumiiniumist pinnale ja selle peale plekiga ese. Vajutages dress-zedi plekieemaldi aurunuppu saavutamaks lisatihedust aurule. Suunake auru voog plekile. Töötage kiirete liigutustega. Kui mustus on väga tihke (huulepulk, õli) niisutage kohta kuni see muutub märjaks, hõõruge pesuseepi plekile. Aurutage seep riidekiududesse ja siis veel riidest välja. Kuivatage ese kuumal triikimislaua pinnal.



Kraanikausside ja sanitaartechnika puhastamine.

Võta boiler laua küljest ära. Reguleeri aur täisvõimsusele, auruta püstoli abil pinnad üle ja kuivata kuiva lapiga. Niimoodi saavutate süvapuhasstatud pinnad ilma keemilisi aineid kasutamata ja tulemus on kauakestev.

Hooldus – hoia triikimissüsteem töökorras

- a) Pange triikimislaud ja triikraud ära hoiuruumi alati ainult pärast täielikku mahajahtumist.
- b) Puhastage boilerit katlakivist iga kolme kuu tagant.
- c) Tühjendage boiler täielikult, kui te ei plaani oma Zedi/Minizedi kasutada pikemat aega.
- d) Katlakivist tuleks seadeldist puhastada iga kolme kuu järel sõltuvalt kasutussagedusest ja vee kvaliteedist.

Probleemid

MIDA TEHA KUI...

...triikrauast tuleb välja vett või väga märga auru

- kontrollige et lüliti (21 – Pilt A) on sisselülitatud;
- temperatuur on liiga madal – kontrollige kas triikraua temperatuuri kuumuse määraja (26 – Pilt A) on õiges asendis ühe ja kahe täpi vahel;
- Boileris on liiga palju vett - auruta paar minutit veenõu kohal kuni vee kogus boileri paagis on jälle ideaalne auru tootmiseks.

Kunagi ärge valage boileri paaki rohkem vett kui ete nähtud (1,4 liitrit).

- Boileris on liiga palju katlakiviv - puhastage boiler katlakivist nii kuidas kirjeldatud Boileri puhastamine peatükis.
- Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga!

...laud jääb märjaks või niiskeks

- kontrollige, et laud oleks automaatsel imamis/puhumis režiimil mitte manuaalses asendis (19 – Pilt A);
- lüliti (21 – Pilt A) ei ole sisse lülitatud;
- Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga!

...boiler ei tööta

- kontrolli elektriühenduse juhtmeid laua ja boileri vahel (12 – Pilt F);
- lüliti (18 – Pilt A) ei ole sisse lülitatud;
- Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga!

...imamis või puhumiskäsklused on alati töös

- kontrollige, et triikraual olev nupp ei oleks manuaalse juhtimise asendisse sisse lülitatud;
- Kui probleem ei lahene võtke ühendust edasimüüjaga!

TOOTEKAART: ZEDI / MINIZEDI MÜÜGIPÄEV + (müügitsekk)

Pretensiooni esitamise tingimused

Pretensiooni esitamise aeg kehtib kõikidele Ruffler OÜ poolt Eesti vabariiki imporditud ja müüdüd toodetele käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras. Käesolev dokument ei piira ega kitsenda mistahes ostjale Eesti Vabariigi seadusest tulenevate õiguste kasutamist, mille kasutamise välistamine või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.

Pretensiooni esitamise ajaks on majandus- ja kutsetegevuses tegutseva ostja puhul **6** kuud alates arve-saatelehe väljastamisest ning tarbija puhul **24** kuud alates toote üleandmisest, kusjuures eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.

Pretensiooni esitamiseks ettenähtud ajal ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise- ja toorainedefektid kõrvaldatakse Ruffler OÜ poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni nõue ei hõlma toote reguleerimist, puhastamist, hooldamist ja kasutamise õpetamist. Pretensioon kehtib üksnes **nõuetekohase originaalmüügidokumendi ja tootekaardi esitamisel nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ning vastavalt kasutusjuhendile.**

Pretensioon ei hõlma tootes või selle detailides ilmnenuv puudusi ja defekte, mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:

- transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote pakendis üleandmist ostjale;
- toote väärkasutusest, hooletusest, lohakusest või ülekoormamisest;
- toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest, sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruksioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
- toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud omadusi;
- toote kasutamisest mitteotstarbeliselt;
- toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ette nähtud ja ei sobi tootega;
- tootjast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised, nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju ja muud välised mõjurid;
- kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
- ostja süülisest tegevusest.
- **Pretensioon ei hõlma** toote regulaarsest kasutamisest tulenevat detailide normaalset kulumist ja toote sihtotstarbelise kasutamise seisukohast ebaoluliste vigade (kriimustused jms.) remonti.

NB! KOHE KUI ILMNEVAD HÄIRED SEADME TÖÖS, ON SOOVITAV KATKESTADA SEADME EKSPLUATATSIOON JA VÕTTA ÜHENDUST HOOLDUSTÖÖKOJAGA! VIGASTATUD SEADME KASUTAMINE VÕIB-OLLA OHTLIK TEIE TERVISELE!

- **Vea ilmnemisel** pretensiooni esitamise aja jooksul kohustub majandus- ja kutsetegevuses tegutsev ostja sellest müüjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates, kirjeldades seejuures viga ja selle oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt. Tarbijal on kohustus teatada müüjale vea ilmnemisest 2 kuu jooksul veast teada saamisest arvates. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostmise aja ja koha ning toote seerianumbri.
- **NB! Ostja kohustub tooma toote REMONTI seisukorras, milles ta oli purunemise hetkel!**

- **KINNITAN, ET OLEN TUTVUNUD PRETENSIOONI ESITAMISE TINGIMUSTEGA JA SAANUD KASUTUSJUHENDI:**
- **OSTJA (ees- ja perekonnanimi) ning allkiri:** _____